


K-KONSULT

K-KONSULT MITT AB

Dnr: 92/31. 232

TELEFAX

210

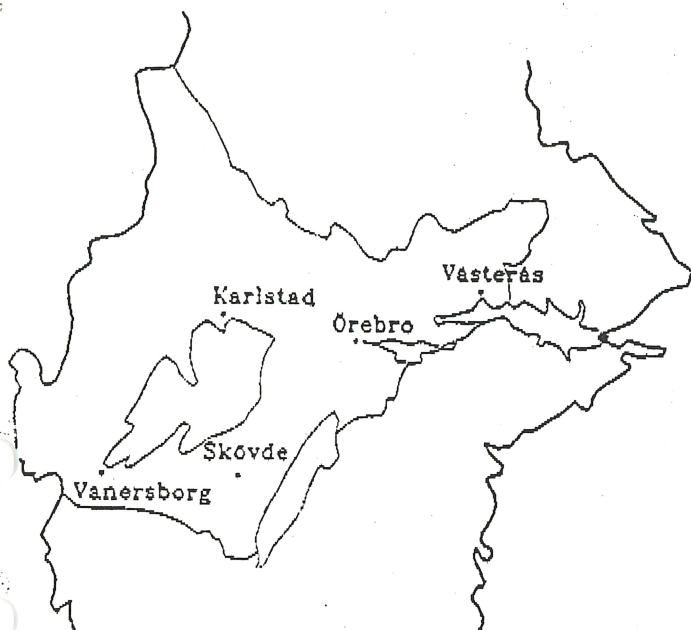

Till:

SKANSKA

KURT KALLBERG

Fax nr: 033-130450

Datum: 920210

Sidant: 1+1

ASSBERG 1:33 ö 1:34.

Meddelande:

SKEHE JÄRN

"Geoutlämning" Skene

[Handwritten signature]

Avsändare:

KONTOR

POST

TELEFON

TELEFAX

ÖREBRO

BOX 8062

019-17 44 00

019-11 44 25

700 08 Örebro

Distribution/Arende

TILLBYGGNAD SKEVE

Vi har ^{ny}borrat i tre punkter.
I samtliga finns lera på
varierande djup i vissa fall
skiktad med sand. Jag kan
inte hitta något system ~~för~~
~~att~~ att lägga sulorna så
att ett högt grundtryck
kan användas. Räkna som
max med $\sigma_{max} = 0.12 \text{ MPa}$.
Längst från vägen finns
dessutom fyllning ned till
ungefär 15m djup. Denna
måste bort inom grundlägg-
ningsytorna och ersättas med
grus. För grundsulor som
ligger på ~~grus~~ 1m grus kan
 $\sigma_{gr} = 0.2 \text{ MPa}$ accepteras.

Bästa hälsningar

Jan-Eric Carlberg